



MANUAL DE UTILIZARE

KED03


Sonerie wireless kinetică

Producător: KONSTRUCTHOR ALL S.R.L., Str. Teleorman nr. 53A, ap. 2, 400573 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România

Citiți manualul înainte de instalare și păstrați-l. Versiunea v3, octombrie 2026.

Prezentare

Soneria wireless KINETIC ENERGY KED03 este formată dintr-un buton emițător și un receptor care se introduce în priză. Butonul nu are baterie: își produce singur energia la fiecare apăsare. Butonul are grad de protecție IP67 și se montează cu adeziv sau cu șuruburi.

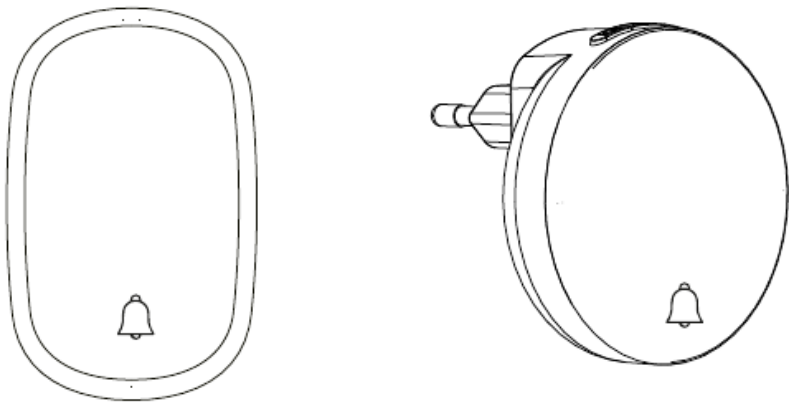

Butonul emițător (stânga) și receptorul în priză (dreapta)


Specificații

Parametru	Valoare
Alimentare receptor	100–240 V c.a., 50/60 Hz (priză)
Alimentare buton emițător	fără baterie (energie din apăsare)
Grad de protecție buton	IP67
Comunicație	RF 433 MHz
Distanță de funcționare	până la 100 m în exterior / 40 m în interior
Niveluri de volum	4
Melodii	38
Temperatură de funcționare	-20 °C ... +55 °C
Capacitate de împerechere	un receptor: max. 10 butoane; un buton: număr nelimitat de receptoare

Distanțele sunt valori de laborator; în practică depind de clădire.

Instalare


Receptorul

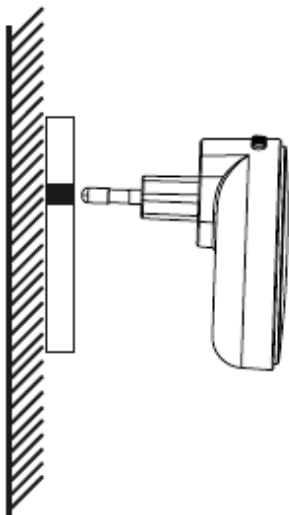

Receptorul se introduce direct în priză

1. Introduceți receptorul direct în priză. La pornire, receptorul sună o dată.
2. Folosiți receptorul doar în interior. Evitați locurile cu temperatură sau umiditate ridicată, cu praf sau cu interferențe electromagnetice puternice.
3. Alegeți o priză aflată la peste 50 cm de pardoseală. Mai jos, semnalul se slăbește.

Butonul emițător – cu adeziv 3M

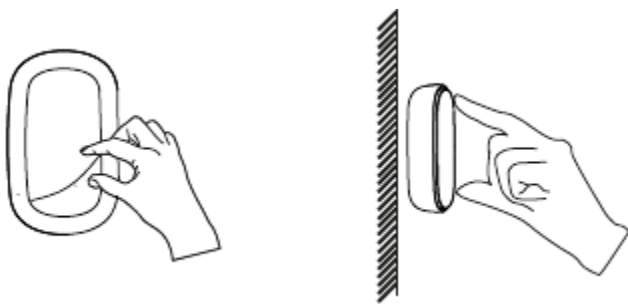

Montajul butonului cu adeziv 3M


1. Curățați și uscați suprafața de montaj.
2. Îndepărtați folia de pe adezivul 3M de pe spatele butonului.
3. Lipiți butonul pe suprafață și apăsați câteva secunde.

Notă: Nu montați butonul pe o ușă metalică. Metalul slăbește semnalul.

Butonul emițător – cu șuruburi



1

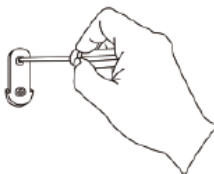

2




3

Montajul butonului cu șuruburi, pașii 1–3

1. Marcați găurile pe perete folosind placa de montaj ca șablon.
2. Fixați placa de montaj cu șuruburile incluse.
3. Așezați butonul pe placă și glisați-l de sus în jos până se fixează.

Scoaterea butonului de pe placă

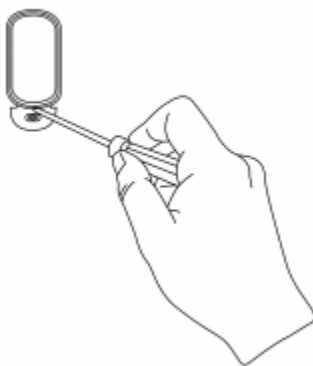


Scoaterea butonului de pe placa de montaj

1. Introduceți o șurubelniță mică în orificiul din partea de jos a butonului.

2. Împingeți ușor în sus. Butonul glisează în sus și iese de pe placă.

Tastele receptorului

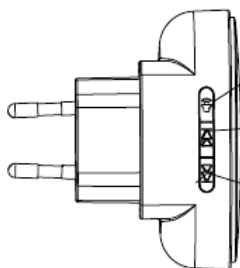

1 Volum

2 Melodie +


3 Melodie – / Împerechere

Tastele de pe lateralul receptorului


Tastă	Funcție
1 Volum	Fiecare apăsare schimbă volumul între nivelurile 1–4
2 Melodie +	Trece la melodia următoare
3 Melodie – / Împerechere	Trece la melodia anterioară; ținută apăsată, pornește împerecherea

Împerecherea

Butonul și receptorul din același pachet sunt deja împerecheate din fabrică. Urmăți pașii de mai jos doar când adăugați alte butoane sau alte receptoare.

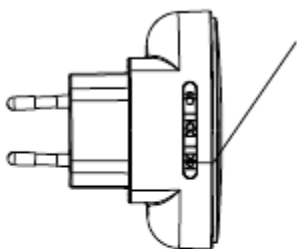

a

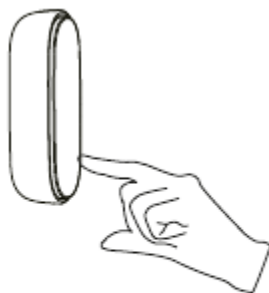

b

Împerechere: a — țineți apăsată tasta Melodie –; b — apăsați butonul emițător

1. Țineți apăsată tasta Melodie – timp de 3 secunde, până când LED-ul receptorului începe să clipească. Eliberați tasta.
2. Apăsați o dată butonul emițător. LED-ul se stinge: împerecherea este gata.

Un receptor poate fi împerecheat cu maximum 10 butoane. Un buton poate fi împerecheat cu oricâte receptoare.

Ștergerea împerecherilor

1. Țineți apăsată tasta Melodie – timp de aproximativ 12 secunde. LED-ul clipește, apoi rămâne aprins, apoi se stinge.
2. Eliberați tasta. Toate împerecherile receptorului au fost șterse.

Memorie la pana de curent

După o pană de curent, receptorul păstrează ultima melodie și ultimul nivel de volum setate.

Mod silențios

Când volumul este setat la nivelul minim, receptorul trece în mod silențios.

Revenirea la setările implicite

Țineți apăsată tasta Volum timp de 3 secunde. Melodia și volumul revin la valorile din fabrică.

Instrucțiuni de siguranță

- Receptorul se folosește numai în interior, în spații uscate, conectat la o priză de 230 V în stare bună.
- Nu deschideți receptorul și nu îl folosiți dacă este deteriorat sau dacă priza este umedă.
- Butonul este fără baterie și nu se conectează la rețea. Nu îl montați pe uși sau suprafețe metalice.
- Produsul conține un emițător radio. Pereții groși și suprafețele metalice reduc distanța de acționare.

Conformitate și informații legale

Producător

KONSTRUCTHOR ALL S.R.L. · Str. Teleorman nr. 53A, ap. 2, 400573 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România. Tel. 0765 999 915 · office@konstructhor.ro · www.kinetic-energy.ro.

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, KONSTRUCTHOR ALL S.R.L. declară că tipul de echipamente radio KED03 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.kinetic-energy.ro/declaratie-de-conformitate

Benzi de frecvență și putere maximă de radiofrecvență emisă

Model	Bandă de frecvență	Putere maximă emisă
KED03	433,92 MHz	9,27 dBm e.r.p. (8,45 mW)

Nu există restricții geografice privind punerea în funcțiune în statele membre UE.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)



Simbolul pubelei tăiate arată că produsul nu se aruncă împreună cu deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de viață, predați-l unui centru de colectare a deșeurilor electrice sau magazinului de unde l-ați cumpărat. Bateriile se predau separat, la punctele de colectare a bateriilor uzate.

Garanție

Pentru consumatori, vânzătorul răspunde pentru lipsa de conformitate existentă la livrare care se manifestă în termen de doi ani de la livrare (OUG nr. 140/2021). Nu intră

În această răspundere defectele cauzate exclusiv de instalarea greșită, de depășirea sarcinii, de umiditate sau de intervenții neautorizate. Păstrați factura.

KINETIC ENERGY este o marcă înregistrată. Manualul actualizat și declarația de conformitate: www.kinetic-energy.ro. Versiunea manualului: v3, octombrie 2026.